


TERMOSTATO DE AMBIENTE PANTALLA TÁCTIL

Características generales

El termostato H23100 posee una interface de pantalla táctil. Es un termostato apto para el control de calefacción residencial y comercial.

Modelo	H23100
Rango de temp.	5° c a 45°c
Salida Relé	3A
Diferencial	1° c
Alimentación	Unidad transmisora 2 pilas alcalinas - 1.5 V AA

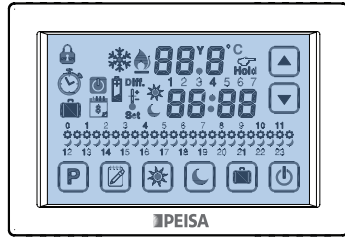


Ajustes de programas

El termostato H23100, opera durante 24 hs, 7 días, con horario programable.

-Ajuste del programa:

- Presione **P** para iniciar la programación
- La programación se iniciará desde la media noche del día Lunes.
- Los lapsos programables son bloques de 30 minutos.
- Presione **▲** o **▼** para ajustar los valores deseados.

- Seleccione **☀** / CONFORT o **☾** AHORRO para asignar ajustes de temperatura para el bloque de tiempo específico.
- Presionar **⏸** para asignar modo de pausa, por un determinado bloque.

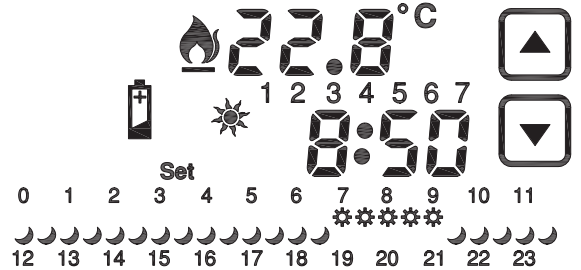

-Revisión del programa:

- Presione **P** para iniciar la revisión.
- La revisión se iniciará desde la media noche del día Lunes y cada pantalla solo muestra 12 horas de las 24 horas que componen el día. Presionando **▲** o **▼** se podrán ajustar los valores desde 00 - 11:30 y 12 - 23:30.
- Presione **P** para iniciar la revisión de los valores desde Martes al Domingo.
- Presione **⏸** para salir de la revisión y volver a las operaciones normales.

-Modificación del programa:

- Presione **P** para seleccionar el programa del día que desea modificar.
- Presione **▲** o **▼** para ajustar los valores deseados.
- Presione **☀** para asignar el bloque de tiempo en modo "CONFORT" o **☾** para asignar modo de pausa.
- Presione **⏸** para salir de la revisión y volver a las operaciones normales.

-Modo vacaciones / "hold":

- Mientras el dispositivo ejecute un programa presione la tecla **📅**. El equipo entrará modo vacaciones o "hold".
- Presione **▲** o **▼** para ajustar los valores de temperatura.
- Para salir del modo "HOLD" presione **📅** y regresa al programa normal.
- Modo vacaciones: Presione **📅** para seleccionar cuantos días el programa debe ejecutarse en modo vacaciones.
- Una vez finalizado el ajuste presione **📅** para guardar los cambios, luego de esto el display muestra el siguiente icono **🕒** el cual indica que el modo vacaciones se encuentra operando.

- Modo "Standby" y Modo Anti Congelamiento

- Presione **⏸** y el equipo entrará en modo "Standby".
- En caso de que la temperatura ambiente se encuentre por debajo de los 5°C y se este ejecutando el modo "Standby", el equipo se enciende y mantiene la temperatura en 5°C, el equipo se apagará automáticamente una vez que se alcance la temperatura.
- Presionando **⏸** nuevamente se deshabilita el modo "Standby" y regresa al funcionamiento normal del programa.


-Bloqueo temporario de funciones:

- Durante el funcionamiento normal de un programa presione **▲** o **▼** para poder acceder a modificar la temperatura del programa actual. Presionando nuevamente se realiza el ajuste de temperatura.
- El rango de temperatura ajustable es de 5°C a 35°C.
- El display indicará con el icono **🔒**, si la configuración del bloqueo manual es diferente a la del programa actual.
- Presione OK para ejecutar el programa de inmediato.
- Presione **⏸** para cancelar el bloqueo temporario y regresar al funcionamiento normal del programa.

Alerta de batería baja


Cuando el alerta de batería baja **🔋** parpadee en la pantalla de su termostato PEISA indica que las baterías deben ser reemplazadas con dos (2) pilas alcalinas AA nuevas.

Cambio de baterías

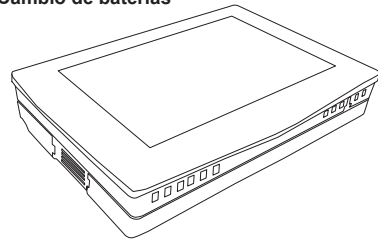

- Retirar tornillo de sujeción de la carcasa trasera.
- Abrir la carcasa superior realizando presionando hacia arriba la muesca de apertura.
- Remover las pilas utilizadas y colocar las pilas nuevas.

Conexión

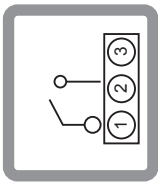

Bornera en caldera

Elementos del display



Iconos de Pantalla

- 🌡**: Temperatura ambiente
- 🕒**: Reloj del termostato
- 🕒**: Reloj del timer
- 📅**: Ajuste de fecha
- 🌡**: Ajuste de temperatura
- 🔒**: bloqueo
- 📅**: Modo vacaciones
- 🔒**: HOLD: Función HOLD / Mantener
- ☀**: Ajuste de temperatura de confort
- ☾**: Ajuste de temperatura de ahorro
- 🔥**: Indicador de encendido de calefacción
- 🔋**: Indicador de batería baja
- 👉**: Modo manual

Ajuste de fecha y hora

- Presione y mantenga **📅** para ajustar la fecha y hora.
- La primer variable a modificar es el año. Puede ir avanzando al mes/día/hora, pulsando en la pantalla el icono **📅**.
- Presionando **▲** o **▼** se ajusta al valor deseado.
- Presione **📅** para guardar el ajuste realizado.

Ajuste de diferencial

- Luego del ajuste de fecha y hora, presionando **📅** se tiene acceso al ajuste de diferencial.
- Presionando **▲** o **▼** se ajusta al valor deseado.
- Presione **📅** para guardar el ajuste realizado.