


DILETTA 26000

General


El termostato Diletta 26000 opera con 2 baterías AA y está programado para los 7 días de la semana y para la mayoría de las aplicaciones. Es fácil de ajustar a sus propias necesidades. Este termostato puede reemplazar cualquier otro con conexión de 2 cables. Por favor tenga en cuenta que la carga inductiva máxima admisible es 2 AMPS.

Instalación


- 1- Ubique el termostato en el lugar donde haya temperatura constante, a aproximadamente 160 cm del piso. Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación.
- 2- Retire el frente. Extraiga el tornillo del compartimento de las pilas y abra la carcasa de la base.

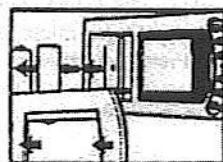

- 3- Saque el tornillo de la tapa de la bornera y retire la tapa.

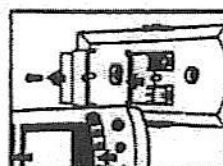

- 4- Instale la base de la pared y asegúrese que los cables entran por la abertura de la base.

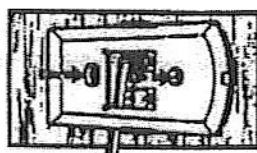


- 5- Instale los cables en las terminales 1 y 2.
- 6- Coloque la tapa de la bornera.
- 7- Apoye la carcaza principal sobre la base y asegúrela con el tornillo.
- 8- Instale 2 pilas AA.
- 9- Apriete el botón "Reset". El display deberá mostrar la posición inicial.




Importante:

No ingresar, ni al comienzo ni al final del programa, 0:00 hs debido a que el microprocesador ha tomado la misma como uso de referencia. Por lo tanto, debe programarse como comienzo o finalización de tiempo: 23:00 hs o 01:00 hs, nunca 0:00 hs.

Descripción del display

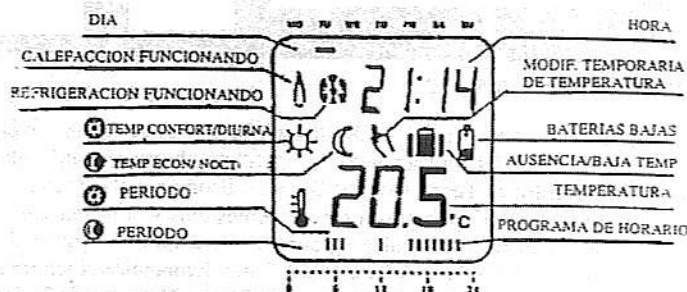

Descripción de botones

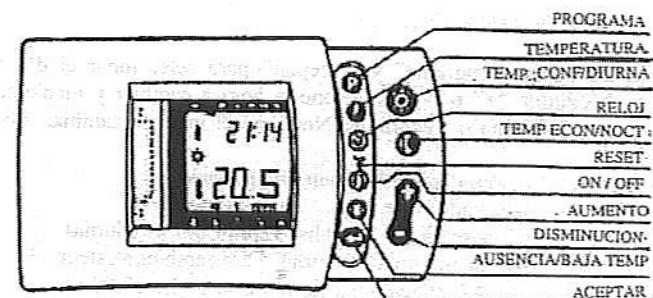

Programa: Inicia el modo de programación.

Temperatura: Se visualiza Temp Confort/Diurna o Económica/Nocturna.

Reloj: Modo de ajuste de hora y día.

Reset: Reinicializa el modo inicial.

On/Off: Encendido y apagado de la unidad.

Ausencia/Baja Temp: Modo de Ausencia en zonas de bajas temperaturas.

Aceptar: Confirmar ingresos.

Temperatura Confort/Diurna: Modifica en forma temporaria esta temperatura.

Temperatura Económica/Nocturna: Modifica en forma temporaria esta temperatura.

Aumento: Incrementar.

Disminución: Disminuir.

Programar día y hora

Una vez colocadas las pilas, presionar el botón "Reset". El termostato Diletta 26000 se encuentra en modo inicial y la hora titilando. Ajuste con "+" o "-" la hora actual. Presionar "Aceptar" para ingresar la hora. Proceda de igual modo con los minutos y el día de la semana. Aceptado el ingreso de día, el display entra en modo automático.



Diletta 26000 es apto para ser programado las 24 horas de los 7 días de la semana. Cada hora puede programarse a Temp Confort/Diurna o a Económica/Nocturna. En la parte inferior del display, las horas marcadas indican el periodo de temperatura Confort/Diurna, las horas no marcadas indican el periodo de temperatura Económica/Nocturna. El termostato está programado para la mayoría de las aplicaciones.

Funciones pre-programadas

Presionar el botón "Programa". El display muestra un preprograma en el día lunes a las 0:00 hs. Presionando "+" o "-" se observará para cada hora si se encuentra en Temp. Confort/Diurna o Económica/Nocturna. Con el botón "Aceptar" pasamos a los siguientes días y si lo hacemos en el día domingo se vuelve al programa. Por ejemplo: Programa de lunes muestra: 0:00 a 5:59 y 8:00 a 15:59 Temp. Económica/Nocturna y 6:00 a 7:59 y 16:00 a 22:59 Temp. Confort/Diurna. Note que de 23:00 a 0:00 está en Temp. Económica/Nocturna.

Cambios de horas predeterminadas

Presione el botón "Programa" y "Aceptar" para seleccionar el día a cambiar. Mediante "+" o "-" seleccione la hora a cambiar y mediante Temp. Confort/Diurna o Económica/Nocturna el modo a cambiar. Por ejemplo:

- 1- Presione "Programa" para entrar en programación.
- 2- Seleccione día sábado.
- 3- Con "+" posicione en las 12:00 hs (Temp Confort/Diurna)
- 4- Presione "Temp Económica/Nocturna" para cambiar a este modo.
- 5- Repita pasos 3 y 4 hasta cambiar las horas hasta las 17:00 hs.
- 6- Apriete "Aceptar" para confirmar y nuevamente para retornar al programa.

Con estos pasos fáciles podrá adaptar el programa a sus necesidades.

Cambio de modo de las temperaturas predeterminadas

El modo de temperatura Confort/Diurna - Económica/Nocturna están predeterminadas según la siguiente tabla:

Modo	Calefacción	Refrigeración
☀	20°C	23°C
☾	17°C	21°C

Presione "Temperatura" para mostrar las temperaturas predeterminadas. Visualice cada modo de temperatura presionando su correspondiente botón. La temperatura predeterminada está titilando. Presione "+" o "-" para cambiarla. Apriete "Aceptar" para confirmar y nuevamente para volver al programa.

Modificación Temporal de Temperatura manual

Esta función permite cambiar temperaturas programadas a otra desde la próxima hora y hasta 48 hs. Presione "+" o "-" para entrar al modo de "Modificación Temporal de Temperatura".

La indicación de la temperatura está titilando. Presione "+" o "-" para seleccionar la nueva temperatura temporal. Confirme con "Aceptar". La hora aparecerá titilando en el display. Presione "+" o "-" para seleccionar las horas a cambiar temporalmente (de 1 a 48 hs). Confirmar con "Aceptar". El display muestra la temperatura temporal hasta terminar las horas programadas.

Modificación temporal del modo Confort/Diurna - Económica/Nocturna.

Estando en Temperatura Confort/Diurna permite cambiarlo al modo Económica/Nocturna y viceversa. Esta programación temporal se mantiene hasta el próximo cambio automático del modo. Si el termostato está trabajando en modo de temperatura Confort/Diurna y se desea cambiar a Económica/Nocturna, simplemente presionamos el

botón "Temp. Económica/Nocturna". Si el termostato está trabajando en modo de temperatura Económica/Nocturna y se desea cambiar a Confort/Diurna, simplemente presionamos el botón "Temp. Confort/Diurna".

Vacaciones o Modificación de temperatura permanente

Válido para zonas de muy bajas temperaturas.

Esta función permite programar su termostato para una prolongada ausencia en su hogar entre 1 a 99 días o permanentemente cuando el display muestra "-" una temperatura por encima del punto de congelación (6°C).

Presione el botón "ausencia/baja temperatura". El "-" estará titilando. Presione "+" o "-" para seleccionar la cantidad de días de ausencia. Si elige "-" el período será permanente. Apriete "Aceptar" para confirmar el período de ausencia. Presione "+" o "-" para seleccionar la temperatura y "Aceptar" para confirmarla. El display indica la función hasta la finalización del período seleccionado.

Cancelación de temperaturas temporarias

Presione Temp. Confort/Diurna o Económica/Nocturna o 2 veces ON/OFF para retornar al programa.

Botón ON/OFF


Presione este botón para apagar el termostato prendido y presionarlo nuevamente para volver al programa.

Botón Reset

Presione el botón "Reset" para poner el termostato en modo inicial.

Selección

En la plaqueta se encuentra una doble llave DIP SWITCH para seleccionar la siguiente opción:

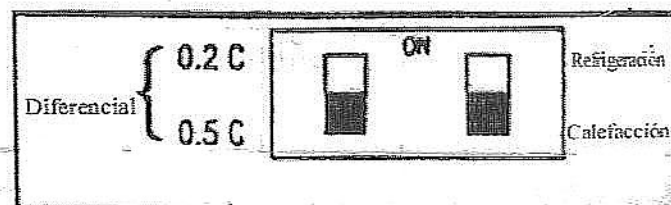

Especificaciones:

- ✓ Rango de temperatura de ambiente: 5-30°C
- ✓ Diferencia: +/- 0.5°C
- ✓ Exactitud de temperatura: +/- 0.5°C
- ✓ Baterías: 2 x AA (alcalinas)
- ✓ Contactos 5A/250V - Carga resistiva
2A/250V - Carga inductiva
- ✓ Tiempo mínimo de encendido de calefacción: 1 minuto
- ✓ Tiempo mínimo de apagado de refrigeración: 3 minutos