



SIAM

MANUAL DE USUARIO

CONTROL REMOTO

NOTA IMPORTANTE:

Por favor lea atentamente este manual antes de operar el equipo y consérvelo para futuras referencias.

www.siam.com.ar

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO	04
INDICADORES DE LA PANTALLA LCD	07
OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO	08
ADVERTENCIA	10


ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

Modelo	RG36B(B)/BGE
Voltaje nominal	3.0V (Pilas secas Lr03/LR03x2)
Rango de alcance de la señal	8 m
Temperatura ambiente	-5°C ~ 60°C

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:

1. Modo de operación: AUTOMÁTICO (AUTO), REFRIGERACIÓN (COOL), DESHUMIDIFICACIÓN (DRY), CALEFACCIÓN (HEAT) y VENTILADOR (FAN).
2. Función de ajuste del temporizador en 24 horas.
3. Rango de temperatura de ajuste interior: 17°C – 30°C.
4. Función completa de la pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

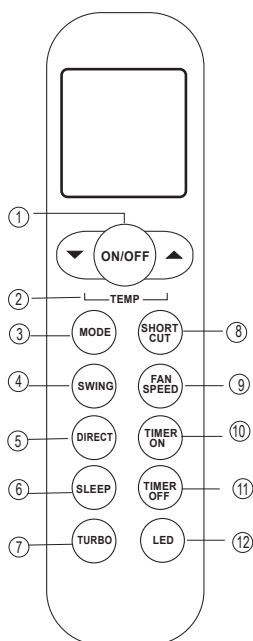

1. Botón ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Presione este botón para iniciar el funcionamiento, presiónelo nuevamente para detener el funcionamiento.

2. Botón TEMP ▼ / Botón TEMP ▲

Presione TEMP ▼ para disminuir la configuración de la temperatura interior. Presione TEMP ▲ para aumentar la temperatura interior.

3. Botón Selección de MODO (MODE)

Cada vez que se presiona este botón, se selecciona el modo de operación en el siguiente orden:



[AUTOMÁTICO → REFRIGERACIÓN → DESHUMIDIFICACIÓN → CALEFACCIÓN → VENTILACIÓN].

Nota:

Por favor, no seleccione el modo CALEFACCIÓN (HEAT) si ha comprado una unidad sólo frío. El modo CALEFACCIÓN no está disponible en las unidades de sólo frío.

4. Botón BALANCEO (SWING)

Presione este botón para activar la función de balanceo automático de la rejilla horizontal. Vuelva a presionarlo para detener esta función.

5. Botón de DIRECCIÓN DE AIRE (DIRECT)

Presione este botón para cambiar el ángulo de balanceo de la rejilla. El ángulo de balanceo de la rejilla se modifica en 6° cada vez que se presiona este botón. Cuando la rejilla se balancea a cierto ángulo que pueda afectar el efecto de refrigeración o calefacción del aire acondicionado, automáticamente cambiará la dirección de balanceo. No se verá ningún símbolo en el visor al presionar este botón. (No disponible en unidades que no cuenten con esta función).

6. Botón DORMIDO (SLEEP)

Presione este botón para pasar al modo de funcionamiento de Ahorro de Energía. Vuelva a presionarlo para cancelar esta función. Esta función puede utilizarse en el modo REFRIGERACIÓN (COOL), CALEFACCIÓN (HEAT), y AUTOMÁTICO (AUTO) para mantener la temperatura que sea más confortable para usted.

7. Botón TURBO

Presione este botón para activar o desactivar la función Turbo. La función TURBO permite a la unidad alcanzar la temperatura configurada en menor tiempo. En el modo refrigeración, la unidad expulsará un fuerte aire frío a una velocidad de ventilación alta. En el modo calefacción (aplicable únicamente en las unidades que cuentan con un coeficiente de temperatura positivo, "PTC"), el PTC permitirá que la unidad emita aire caliente más rápidamente.

8. Botón de ACCESO DIRECTO (SHORTCUT)

Establezca y active sus ajustes favoritos preseleccionados.

En la primera activación presione este botón, la unidad funcionará en modo AUTO (24°C) y la velocidad del ventilador será Auto.

Pulse este botón cuando el control remoto esté encendido, el sistema volverá automáticamente a los ajustes anteriores, incluyendo el modo de funcionamiento, la temperatura de ajuste, la velocidad del ventilador y la función dormido (si está activada).

Si pulsa más de 2 segundos, el sistema restablecerá automáticamente los ajustes de operación actuales, incluyendo el modo de funcionamiento, la temperatura de ajuste, la velocidad del ventilador y la función dormido (si está activada).

9. Botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR (FAN SPEED)

Se utiliza este botón para seleccionar la velocidad de ventilación en el siguiente orden: AUTOMÁTICA (AUTO), BAJA (LOW), MEDIA (MED) o ALTA (HIGH). Cada vez que se presiona este botón, se cambia la velocidad de ventilación.

10. Botón TEMPORIZADOR ENCENDIDO (TIMER ON)

Presione este botón para iniciar la secuencia de encendido automático. Cada vez que se presione este botón, se incrementará el ajuste de tiempo automático en aumentos de 30 minutos. Cuando el tiempo de ajuste muestra 10, cada vez que se presione este botón, se aumentará el ajuste de tiempo automático en aumentos de 60 minutos. Para cancelar el programa de hora automática, simplemente ajustar el tiempo de encendido automático a 0.0.


11. Botón TEMPORIZADOR APAGADO (TIMER OFF)

Presione este botón para iniciar la secuencia de apagado automático. Cada vez que se presione este botón, se incrementará el ajuste de tiempo automático en aumentos de 30 minutos. Cuando el tiempo de ajuste muestra 10, cada vez que se presione este botón, se aumentará el ajuste de tiempo automático en aumentos de 60 minutos. Para cancelar el programa de hora automática, simplemente ajustar el tiempo de apagado automático a 0.0.

12. Botón PANTALLA LED (LED)

Presione este botón para borrar los dígitos que se visualicen en el aire acondicionado, presiónelo una vez más para activar esta función. (No disponible en las unidades que no cuentan con la pantalla led).

INDICADORES DE LA PANTALLA LCD

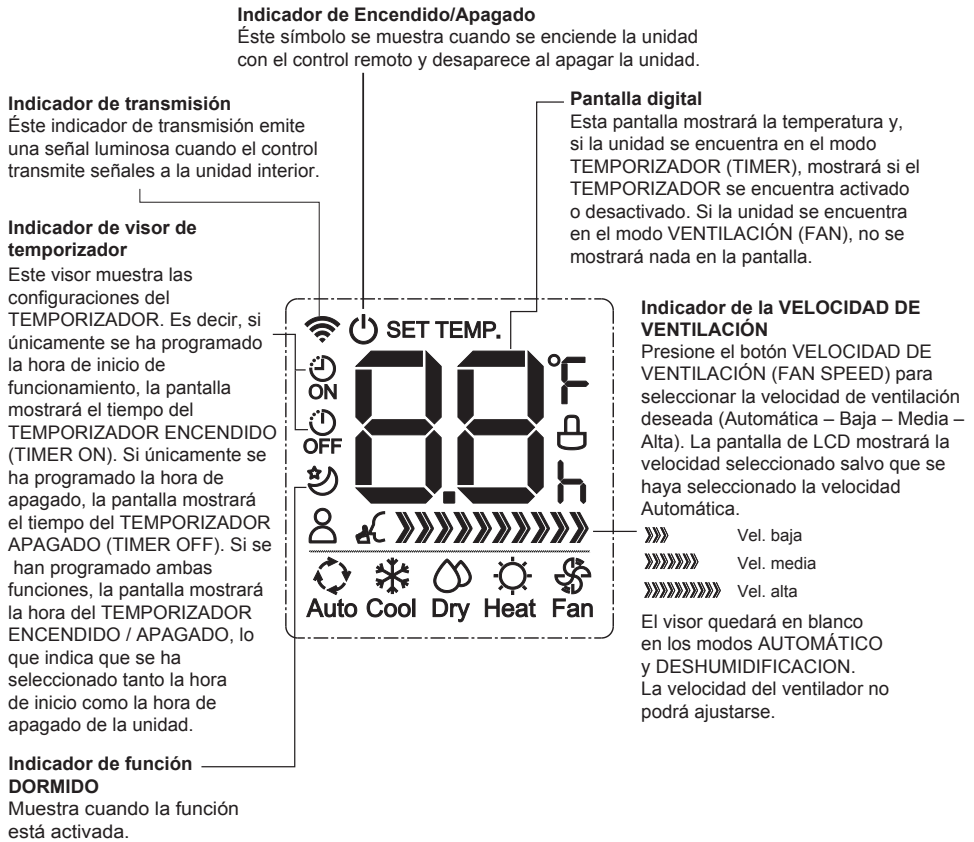

Nota:

Todos los indicadores mostrados en la Imagen 2 figuran para el único fin de una clara presentación.

Sin embargo, durante el funcionamiento real se muestran en la ventana del visor solamente las señales funcionales relativas.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

COLOCAR/CAMBIAR PILAS

El control remoto usa dos pilas alcalinas (pilas no incluidas en el kit).

1. Para colocar las pilas, deslice la tapa ubicada en la parte posterior del control remoto e instale las pilas de manera que coincidan con las polaridades (+ y -) que se muestran en el interior del compartimiento del control remoto.
2. Para cambiar las pilas viejas, use el mismo método antes mencionado.

Nota:

1. Al cambiar las pilas, no use pilas viejas o de diferente clase. De lo contrario, puede provocar el mal funcionamiento del control remoto.
2. Cuando no utilice el control remoto por largo tiempo, retire las pilas y de este modo evite que el sulfatado de las pilas dañe el control remoto.
3. La vida útil promedio de las pilas en condiciones de uso normales es de 6 meses.
4. Reemplace las pilas cuando no se escuche el pitido de la unidad interior o si la luz del Indicador de Transmisión no se enciende.
5. No deseche las pilas como si fueran residuos urbanos. Sepárelas para darle el tratamiento especial adecuado.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

1. Presione el botón MODO (MODE), para seleccionar el modo de funcionamiento AUTOMÁTICO.
2. Presione el botón TEMP (TEMPERATURA) para establecer la temperatura ambiente deseada. La temperatura más comfortable oscila entre los 21°C y los 28°C.
3. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF) para encender el aire acondicionado. La luz de FUNCIONAMIENTO en el visor de la unidad interior se encenderá. La velocidad de ventilación se programará en forma automática con lo cual no se verán indicadores de velocidad de ventilación en la pantalla del control remoto.
4. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF) nuevamente para detener el funcionamiento de la unidad.

Nota:

1. En el modo Automático, el aire acondicionado puede lógicamente elegir el modo REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN y CALEFACCIÓN detectando la diferencia entre la temperatura ambiente real de una habitación y la temperatura de ajuste en el control remoto.
2. Si el modo Automático no le resulta comfortable, puede seleccionar manualmente el modo deseado.

FUNCIONAMIENTO EN MODO REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN (EL MODO CALEFACCIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE EN LOS MODELOS DE SÓLO FRÍO) Y VENTILACIÓN

1. Si el modo Automático no le resulta confortable, puede seleccionar manualmente el modo deseado, ya sea REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN o VENTILACIÓN.
2. Presione el botón TEMP (TEMPERATURA) para establecer la temperatura ambiente. En el modo REFRIGERACIÓN, la temperatura más confortable es a partir de los 21°C. En el modo CALEFACCIÓN, la temperatura más confortable es por debajo de los 28°C.
3. Presione el botón de VELOCIDAD DE VENTILACIÓN para seleccionar el modo VENTILACIÓN en velocidad AUTOMÁTICA, ALTA, MEDIANA o BAJA.
4. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF), la luz indicadora de que la unidad está en funcionamiento se enciende y el aire acondicionado comenzará a funcionar en el modo que se haya programado. Presione nuevamente el botón ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF) para detener el funcionamiento de la unidad.

Nota:

1. En el modo VENTILACIÓN, no se puede controlar la temperatura de la habitación. Mientras que la unidad funciona en este modo, únicamente pueden realizarse los pasos 1, 3 y 4.

FUNCIONAMIENTO DESHUMIDIFICACIÓN (DRY)

1. Presione el botón MODO (MODE), para seleccionar el modo de funcionamiento DESHUMIDIFICACIÓN.
2. Presione el botón TEMP (TEMPERATURA) para establecer la temperatura ambiente deseada, entre los 17°C y los 30°C.
3. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF), la luz indicadora de que la unidad está en funcionamiento se enciende y el aire acondicionado comienza a funcionar en el modo DESHUMIDIFICACIÓN a una velocidad de VENTILACIÓN BAJA. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF) nuevamente para detener el funcionamiento de la unidad.

Nota:

Debido a la diferencia entre la temperatura fijada de la unidad y la temperatura real del ambiente, en el modo DESHUMIDIFICACIÓN el aire acondicionado operará automáticamente muchas veces sin ejecutar el modo REFRIGERACIÓN y VENTILACIÓN.

FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADOR (TIMER)

Al presionar el botón TEMPORIZADOR ENCENDIDO (TIMER ON) se puede ajustar la hora de encendido automático de la unidad. Al presionar el botón TEMPORIZADOR APAGADO (TIMER OFF) se puede ajustar la hora de apagado automático de la unidad.

1. Para ajustar la hora de encendido automático

- 1.1 Presione el botón TIMER ON. El control remoto mostrará TIMER ON, el último ajuste de tiempo de encendido automático y la señal "h" se mostrarán en el área del visor LCD. En ese momento, ya está listo para reajustar la hora de encendido automático y COMENZAR la operación.
- 1.2 Presione de nuevo el botón TIMER ON para ajustar la hora de encendido automático deseada.
- 1.3 Luego de ajustar el TIMER ON, existirá una demora de medio segundo antes de que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Posteriormente, y luego de otros dos segundos aproximadamente, la señal "h" desaparecerá y reaparecerá la temperatura ajustada en la ventana del visor LCD.

2. Para ajustar la hora de apagado automático

2.1 Presione el botón TIMER OFF. El control remoto mostrará TIMER OFF, el último ajuste de tiempo de apagado automático y la señal "h" se mostrarán en el área del visor LCD. En ese momento, ya está listo para reajustar la hora de apagado automático y DETENER la operación.

2.2 Presione de nuevo el botón TIMER OFF para ajustar la hora de apagado automático deseada.

2.3 Luego de ajustar el TIMER OFF, existirá una demora de medio segundo antes de que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Posteriormente, y luego de otros dos segundos aproximadamente, la señal "h" desaparecerá y reaparecerá la temperatura ajustada en la ventana del visor LCD.

3. Ajuste de la hora de encendido y apagado

3.1 Presione el botón TIMER ON. El control remoto mostrará TIMER ON, el último ajuste de tiempo de encendido automático y la señal "h" se mostrarán en el área del visor LCD. En ese momento, ya está listo para reajustar la hora de encendido automático y comenzar la operación.

3.2 Presione de nuevo el botón TIMER ON para ajustar la hora de encendido automático deseada.

3.3 Presione el botón TIMER OFF. El control remoto mostrará TIMER OFF, el último ajuste de tiempo de apagado automático y la señal "h" se mostrarán en el área del visor LCD. En ese momento, ya está listo para reajustar la hora de apagado automático y detener la operación.

3.4 Presione de nuevo el botón TIMER OFF para ajustar la hora de apagado automático deseada.

3.5 Luego de ajustar el TIMER, existirá una demora de medio segundo antes de que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Posteriormente, y luego de otros dos segundos aproximadamente, la señal "h" desaparecerá y reaparecerá la temperatura ajustada en la ventana del visor LCD

MODIFICAR EL TEMPORIZADOR

- Para modificar la hora del TEMPORIZADOR ENCENDIDO / APAGADO, simplemente presione el botón TEMPORIZADOR correspondiente y re programe la hora.

- Para cancelar el ajuste del TEMPORIZADOR ENCENDIDO / APAGADO, simplemente ajuste la hora del TEMPORIZADOR a 0.0.

Nota:

La hora de ajuste es una hora relativa. Es decir, el ajuste de la hora se basa en la demora de la hora actual.

ADVERTENCIA

1. Asegúrese de que no hayan obstáculos entre el control remoto y el receptor de la unidad interior, de lo contrario, el aire acondicionado no funcionará.

2. Mantenga el control remoto alejado de cualquier líquido.

3. Proteja el control remoto de las altas temperaturas y la exposición a la radiación.

4. Mantenga el receptor de la unidad interior protegido de la luz directa del sol, de lo contrario, el aire acondicionado puede presentar problemas en el funcionamiento.

5. Mantenga el control remoto protegido de las interferencias electromagnéticas provocadas por otros electrodomésticos.
